Mode d'emploi - durgol® swiss steamer

Machine AVEC programme de détartrage

Détartrez votre appareil régulièrement et sans trop attendre. Pour effectuer le détartrage et le rinçage, veuillez dans un premier temps lire attentivement les consignes d'utilisation de votre cuiseur à vapeur.

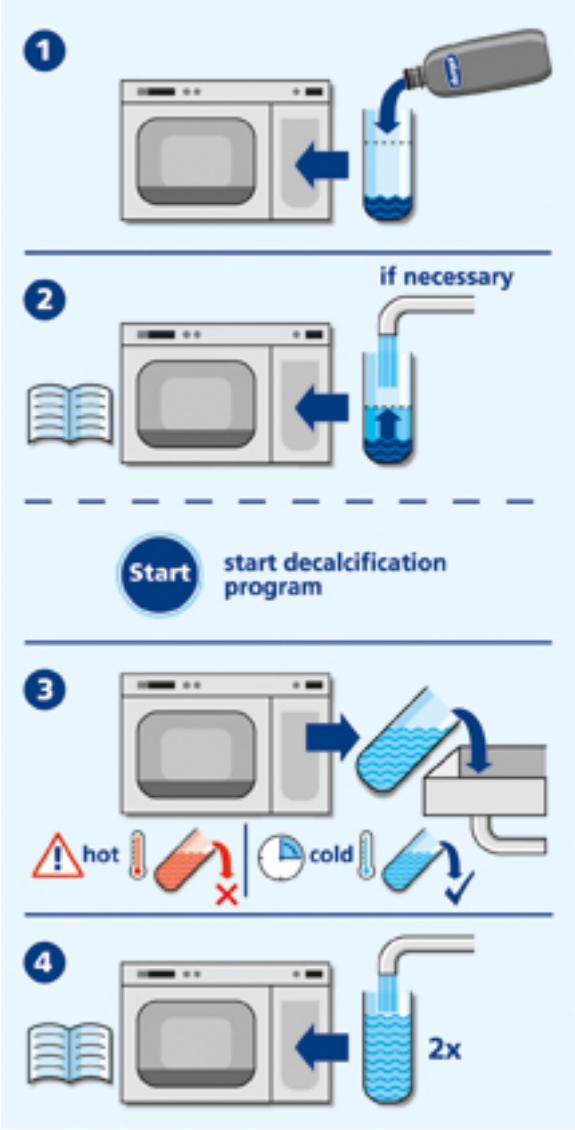

1. Verser 1 portion (500 ml) de durgol® swiss streamer dans le réservoir d'eau.

2. Si nécessaire, diluer avec de l'eau du robinet (voir la quantité indiquée dans les consignes d'utilisation de votre appareil). Lancer le détartrage.

3. Dans les appareils sans raccordement d'eau permanent, le liquide de détartrage est renvoyé dans le réservoir d'eau à la fin du programme. Ce liquide ne doit pas être réutilisé (Attention: le liquide est chaud! Laisser refroidir avant élimination).

4. Rincer le réservoir avec de l'eau du robinet après le détartrage. Puis rincer l'appareil avec de l'eau du robinet conformément au programme de détartrage.

   => L'appareil est prêt pour une nouvelle utilisation.

Consignes importantes

- durgol® swiss steamer ne convient pas pour le détartrage des cuiseurs sous pression (par ex. Imperial) ou des appareils de cuisine professionnels.
- Eviter tout contact avec les matériaux sensibles aux acides car ceux-ci pourraient être attaqués par le produit.

Autres informations

Courriel: info@durgol.com
Téléphone: +41 44 847 27 47

GRATIS FREE
00 800 84 85 86 87

Düring AG ▪ Brunnenwiesenstrasse 14 ▪ CH-8108 Dällikon ▪ MWSt-Nr. 219743
ph +41 (0)44 847 27 47 ▪ fax +41 (0)44 844 38 90 ▪ info@dueringag.ch ▪ www.dueringag.ch